# 2DIN 静電式マルチタッチパネルAndroid一体型カーオーディオ

# XTRONS®TD620A機能操作取扱説明書



# 基本的な操作のしかた

1.画面上に表示されるマークや項目(操作タッチキー)に直接指でタッチして操作します。



2.画面を軽く払うように指を動かすことで、ページや項目の移動が可能です。(フリック操作)




3.画面上でタッチしたままなぞって指を離す操作を「ドラッグ」といいます。ドラッグすることでアイコンの位置をホームページへと移動できます。

# ホームメニュー




(1) ラジオ (2) DVD (3) iPod (4) Google Map (5) アプリー覧(ドロワー)

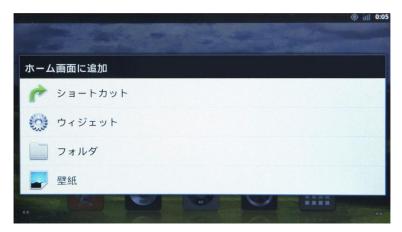

メインメニュー画面を3秒くらい長く押すと、アプリケーションショートカット、ウィジェット、フォルダ、壁紙の追加、設定ができます。

# ラジオ

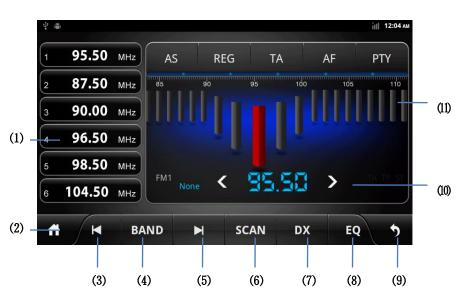

(1) ラジオ局登録情報欄※

(2) ホームメニューに戻る

(3) 前のラジオ局へと受信

(4) AM/FM1/FM2切替

(5) 次のラジオ局へと受信

(6) ラジオ局検索

(7) LOC(本地域)/DX(遠距離)受信方式切替

(8) エコライザー調整※

(9) アプリー覧画面に戻る

⑩ ラジオ局検索キー

(1) ラジオ局検索ドラッグキー

### ※ラジオ局を登録する:

一つのラジオ局を選定し、ラジオ局登録情報欄の任意一欄を2秒くらい押すとこのラジオ局が登録されます。

## ※ エコライザー設定を調整する:

(8)番のEQキーを押すと、 エコライザー設定画面に入ります。 Normal、Jazz、Pop、Classical、Rock、News、Urban、Techno の八種類のエコライザーモードが選択出来ます。それぞれのモードに Bass、Middle、Treble、BassF、MiddleF、TrebleFの微調整もできます。



「ZONE」キーを押すと、本機音声の発信源をドラッグ操作で調整します。

「Balance」を選択すると、音声発信源がバランスのとれた車中心に 戻ります。

Subw(サブウーファーモード)とLoud(ラウドモード)の微調整もできます。




#### **DVD**

#### !ご注意:

- 1. 取り付けを行う前に、本機の上部にある2つの保護 ネジをお取り外しください。取り外されていない場合、 ディスクの挿入ができません。
- 2. 電源配線中の「ブレーク(BRAKE)」配線を、アース、 あるいは直接バッテリー電源マイナス極に繋げない限り、 車走行中にDVDなどの映像が映りません。



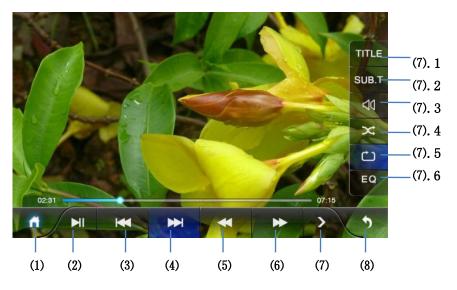

- (1) ホームメニューに戻る
- (2) 再生/一時停止
- (3) 前のチャプターに戻る
- (4) 次のチャプターへ進む
- (5) 巻き戻し(最大20倍)
- (6) 早送り(最大20倍)

- (7) 他のメニュー※
- (8) 一つ前の画面に戻る

(7).1 タイトル

- (7).2 サブタイトルの設定
- (7).3 音声チャンネル設定
- (7).4 ランダムON/OFF

(7).5 リピート設定

(7).6 エコライザー設定

# CD画面



# iPod画面:




# ブルートゥース

Bluetooth接続されたスマートフォンとハンズフリー用マイクを使って、 ハンズフリー通話ができます。

※Bluetooth対応のスマートフォンをご用意ください。ただし、機種によっては本機との接続に制限が発生する場合がありますのでご注意ください。

スマートフォンから本機を登録・接続する必要がある場合は、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

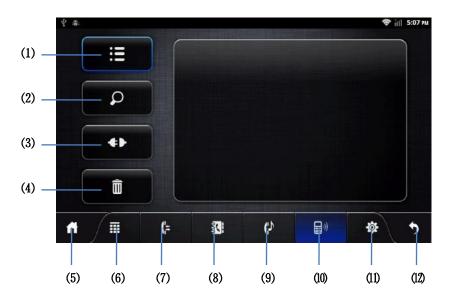

- (1) ペアリング済デバイス覧
- (2) デバイス検索
- (3) ペアリング解除
- (4) デバイス検索履歴削除
- (5) ホームメニューに戻る
- (6) ダイヤル

(7) 通信履歴

(8) 電話帳

(9) 音楽再生

(10) ペアリング

(11) 設定

(位) 一つ前の画面に戻る

8

### ※ ペアリング手順案内

- 1. 相手側のブルートゥースデバイスを、本機1m以内に置き、本機の「デバイス検索」ボタンを押し、相手側デバイスを検索します。
- 2. 同時に、、相手側デバイスのブルートゥースメニューに本機を検索します。(本機は「CAR KIT」あるいは「XTRONS」と表示されます。※)
- 3. 相手側デバイスが検出された場合、デバイス名を押してペアリングします。パスコードの入力が要求される場合、「0000」あるいは「1234」を入力します。※
- 4. ペアリング完了後、デバイス名称の右側に、ブルートゥースのマークが表示されます。

ペアリング完了後、ハンズフリー通話、音楽再生することができます。

※本機表示名称とパスコードは本機能の「設定」で変更 することもできます。)

### ※ ブルートゥース設定



- (1) デバイス名称変更
- (2) パスコード変更
- (3) 自動的にペアリング
- (4) 自動的に応答

それぞれのオプションの右側の「▼」を押すと、オプション 状態の変更ができます。

## ※ 電話帳転送、一覧



- (1) 携帯内保存した電話番号データ
- (2) SIMカード内保存した電話番号データ
- ③) 電話帳転送
- (4) 本機電話帳削除

「電話帳転送」ボタンを押し、「Download the phone book」と表示、「OK」を押すとデバイスにある電話帳データが転送されます。

「携帯内保存した電話番号データ」を押すと、電話番号/名前の検索ができます。

# 設定



#### ◆無線とネットワーク

Wi-Fi、モバイルネットワークを使用したネットワークを設定、管理できます。また、携帯端末と仮想プライベートネットワーク(VPN)間の接続を設定することもできます。

※Wi-Fiに接続する前に、付属のWi-Fiドングルを接続する必要があり、「Wi-Fi」のチェックボックスをONにしてください。

#### ◆音

操作音(key tone)、リバースモードミュート(Reverse mute)、ナビゲーション\*\*音声(Navi volume)と音声発信源(Navi audio channel)の調整ができます。

それぞれのオプションの右側の「▼」/チェックボックスを押すと、 オプション状態の変更ができます。

※本機のナビゲーション機能は無効です。

#### ◆表示

画面の明るさ、アニメーション表示可否の調整ができます。

端末の画面切り替え時のアニメーションについて、一部のアニメーション(メニューを開くなど)、サポートされるすべてのアニメーション効果(画面間の移動も含む)、アニメーション効果なし、のいずれかを設定できます(この設定によって、すべてのアプリケーションでアニメーションを制御できるわけではありません)。

#### ◆アプリケーション

携帯端末にインストールされているアプリケーションの詳細情報の表示、それぞれのデータの管理、正常に動作していないアプリケーションの強制停止を行うことができます。また、ウェブサイトやメールで入手したアプリケーションのインストールを許可するかどうかも設定できます。

#### 提供元不明のアプリ

Google Play 以外のウェブサイト、メール、その他の場所から入手 したアプリケーションのインストールを許可する場合はオンにしま す。

**警告:** 本機端末や個人データを保護するには、Google Play などの信頼できるソースからのみアプリケーションをダウンロードしてください。

#### •アプリケーションの管理

本機端末にインストールされているすべてのアプリケーションやその他のソフトウェアのリストとそのサイズのリストのほか、アプリケーションを管理するためのツールが表示されます。

#### \*実行中のサービス

実行中またはキャッシュされているアプリケーション、プロセス、サービスのリストが表示されます。

#### Install applications

ストレージカードからアプリケーションファイル(apkファイル)をインストールします。

#### •ストレージ使用状況

本機端末にインストールされているすべてのアプリケーションと、

各アプリケーションが使用しているストレージに関する情報のリストが表示されます。

#### •開発

Android アプリケーションの開発に役立つ設定が表示されます。

#### USBデバッグ

オンにすると、USB 接続した携帯端末とパソコンのデバッグツールで通信が行えるようになります。

#### スリープモードにしない

オンにすると、携帯端末を充電器や USB デバイスに接続して充電 しているときに、画面が暗くなったり、ロックされたりすることがあり ません。この設定を使用して、携帯端末に静止画像を長時間表示 したままにしないでください。残像が画面に焼き付くおそれがあります。

#### 擬似ロケーションを許可する

オンにすると、本機端末の内部ツールを使用するのではなく、パソコン 上の開発ツールを使用して、携帯端末に偽の現在地を認識させること ができます。

#### ◆ストレージ

本機端末の内部ストレージと、USB ストレージまたは SD カードの使用済み容量と空き容量を監視できます。

#### ◆言語とキーボード

本機端末で表示する言語を選択できます。また、画面キーボードの設定や辞書に追加した語句の設定などができます。

#### 言語を選択

[言語] 画面が表示され、携帯端末で表示する言語を選択できます。

#### 単語リスト

辞書に追加した語句のリストが表示されます。語句を追加する場合は、 MENU キー を押して [追加] をタップします。 13

#### •Androidキーボード

キ一押下時ポップアップ:

オフにすると、各キーをタップしたとき、キーの拡大画像が(指の下から飛び出すように)キーの上に表示されなくなります。

#### タップして語句を修正:

オフにすると、キーボードで単語をタップしたときに他の入力候補 が考えられるケースで、テキストフィールドの単語に下線が表示 される機能を無効にできます。

#### 自動大文字変換:

オンにすると、ピリオドの後の最初の単語、テキストフィールドの最初の単語、名前フィールドの各単語の1文字目が、画面キーボードで自動的に大文字になります。

#### 設定キーを表示:

表示されたダイアログで、キーボードに設定キーを表示するかを 自動的に判断するか(複数のキーボードやその他の入力方法が インストールされている場合のみ)、必ず設定キーを表示するか、 または必ず非表示にするかを設定できます。

#### 入力言語:

画面キーボードで利用する言語のチェックボックスをオンにします。

#### 入力候補を表示:

オンにすると、入力時に画面キーボードの上部に候補が表示されます。

#### オートコンプリート:

オンにすると、スペースまたは句読点の入力時に、キーボードの 上のバーにハイライト表示された入力候補が自動的に入力されます。

#### ◆日付と時刻

日付、時刻、タイムゾーン、24時間表示、日付形式の設定ができます。Automatically synchronized to GPS time: GPS時間と自動的にシンクロします。Immediately synchronized to GPS time: タッチ

すると、即GPS時間とシンクロします。

#### ◆端末情報

CPU、RAM、Androidバージョン、MCUバージョン、システムバージョン、 DVDバージョン情報が見えます。

#### **♦**General



#### Touchscreen calibration

「+」字マークの中心をタッチすると、タッチスクリーン感度精度の調整ができます。

#### Steering wheel

VOL+	VOL-	MUTE	MODE
номе	MENU	BACK	NEXT
PREV	ANSWER	BRIGHTNESS	NAVI
RADIO	EJECT	AUDIOOFF	DISC
START	RESERVE	RESERVE	CLEAR

- ※ 以下の手順に従って、ステアリングの設定を行なってください。
- 左下側の「START」を押します;
- 2. 画面の任意機能ボタンを押します:
- 3. 車側のステアリングで相応機能のボタンを押します。
- 4. すべてのボタンを設定完了後、「END」を押します。
- 5. 改めて設定する必要がある場合、

「CLEAR」を押した後設定してください。

#### Navi application

この画面で、本体機能を設定します。任意の機能/アプリケーションを選択すれば、次回起動する際、「NAVI」ボタンがこの機能/アプリケーションのホットキーになります。

#### MCU update

ファームウェアのアップグレードを行います。

#### Factory settings

この画面で、本機を初期化設定することができます。

※デッキの中に保存する個人情報等のデータ、アプリケーションが 消去される可能性もあります。リセットを行う前に、データをバック アップしてください。万一データが変化・消失した場合の損害および 逸失利益につきましては、一切の責任は負いかねます。

#### Extra settings

この画面で、本機他機能の設定ができます。パスキー123456を 入力してください。



#### •Extra settings

#### Panel keys

この画面で、本体それぞれのボタンの機能が設定できます。

#### Select radio region

ラジオの受信地域を選択することができます。

※ラジオを日本仕様にするには、「JAPAN」を選択してください。

#### Brake setting

走行中映像視聴制限をかける/解消する設定ができます。

- TV mode
- •TV norm ※無効です。

#### Panel light setting

パネルイルミネーションが車ヘッドライトとの連動機能をON/ OFFにする設定ができます。

#### Fan start temperature

本機裏側のラジエーター起動温度の設定ができます。

#### LOGO setting

26社車ロゴ内蔵。ロゴを選択完了後、「set LOGO」をタッチしてください。次回起動する際初期画面が選択されたロゴになります。

16 17